ISTRUZIONI POSA DISPOSITIVO

APERTURA MANUALE A TAGLIO TERMICO

rivolata verso l'appoggio inferiore; Posizionare il telaio sul vano, con la guarnizione di tenuta


bloccano il martinetto alla staffa inferiore o svitare la vite di su specifica cliente (es. autoforante su ferro, autofilettante su Se il martinetto e fissato al telaio, svitare una delle 2 viti che legno, con tasselli su cls. o c.a.), richiudere il battente e riavcondolo o sul basamento e fissanlo mediante viti apposite fornite fermo che lo blocca al battente; applicare il controtelaio sul vitare la vite che fissa il martinetto alla staffa inferiore o al

Successivamente si può procedere al fissaggio del lucernario


(N.B.: non forare la barreta del taglio termico)

QUANTITA' FISSAGGI CADUN TELAID MARTINETTO TT N°	TELAIO	I CADUN	FISSAGG	QUANTITA'
X	TT:	RTINETI	ТА МАБ	LUCE NETTA MARTINETTO TT:
QUANTITA′ TELAIO MARTINETTO TT RICHIESTO N°:	INETTO	□ MART	, TELAI	QUANTITA
COMPILATORE:	COM			DATA:

PIANTA

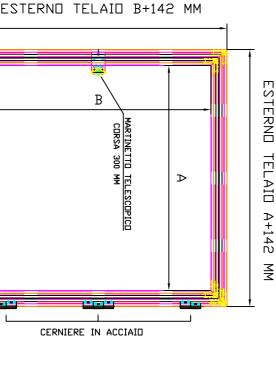



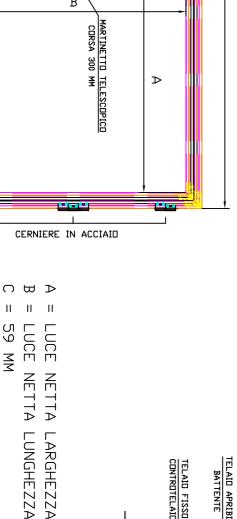

П

60,3 MM

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001

24/10/2014 MM01TT REV1

DATA

NUMERO DISEGNO:

SCALA Ξ

PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE.

SEZIONE D SEZIONE TRASVERSALE LONGITUDINALE FRONTALE ₩ 310

