

# ISTRUZIONI POSA DISPOSITIVO DI APERTURA MANUALE (MARTINETTO)


Posizionare il telaio sul vano, con la guarnizione di tenuta rivolta verso l' appoggio inferiore;

Se il martinetto è fissato al telaio, svitare una delle 2 viti che bloccano il martinetto alla staffa inferiore o svitare la vite di fermo che lo blocca al battente; applicare il contro telaio sul cordolo o sul basamento e fissarlo mediante viti apposite fornite su specifica cliente (es. autoforante su ferro, autofilettante su legno, con tasselli su cls. o ca.), richiudere il battente e riavvitare la vite che fissa il martinetto alla staffa inferiore o al battente.

Successivamente si può procedere al fissaggio del lucernario.


DATA:	COMPILATORE:	
QUANTITA' TELAIO MARTINETTO RICHIESTO N°:		
LUCE NETTA MARTINETTO:	X	
QUANTITA' FISSAGGI CADUN TELAIO MARTINETTO N°:		

## PIANTA

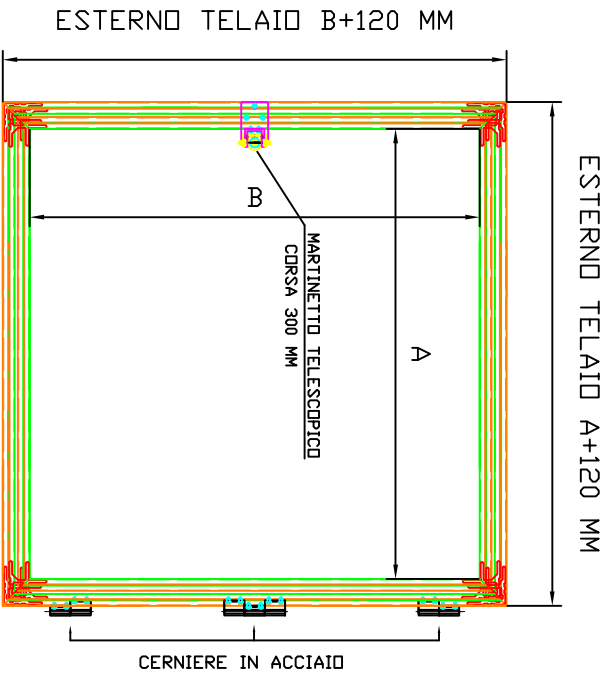


- A = LUCE NETTA LARGHEZZA
- B = LUCE NETTA LUNGHEZZA
- C = 47,5 MM
- D = 54,5 MM

## SEZIONE LONGITUDINALE FRONTALE

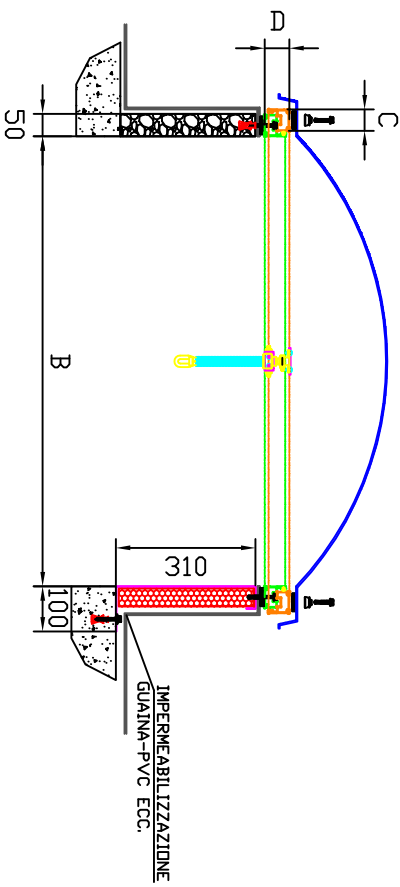

## SEZIONE TRASVERSALE

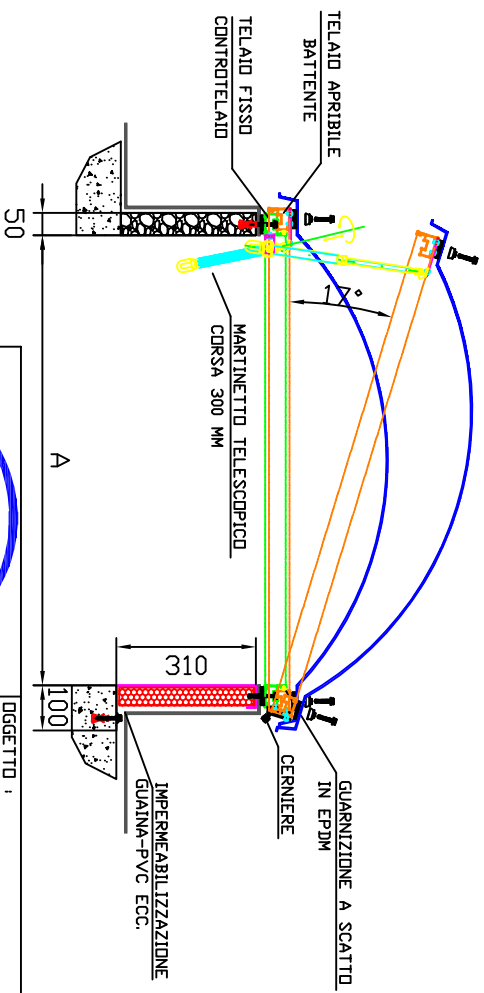

**BAGGI-LUX**

Sede Via Divisione Cuneense 48  
12010 SAN ROCCO DI BERNIZZO (CN)  
TEL. +39(0)171-45404 +39(0)171-45112  
FAX +39(0)171-450774  
E-mail: info@baggi-lux.com  
Site: www.baggi-lux.com

OGGETTO: **DISPOSITIVO DI APERTURA MANUALE CON MARTINETTO TELESCOPICO corsa std. 300 mm**

DATA: 24/10/2014

NUMERO DISEGNO: MM01

REVISIONE: REV2

SCALA: 1:1

PROPRIETA', RIPRODUZIONE ED UTILIZZO DEL PRESENTE DISEGNO SONO TUTELATE DALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE.

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO 9001